


コアバーレル

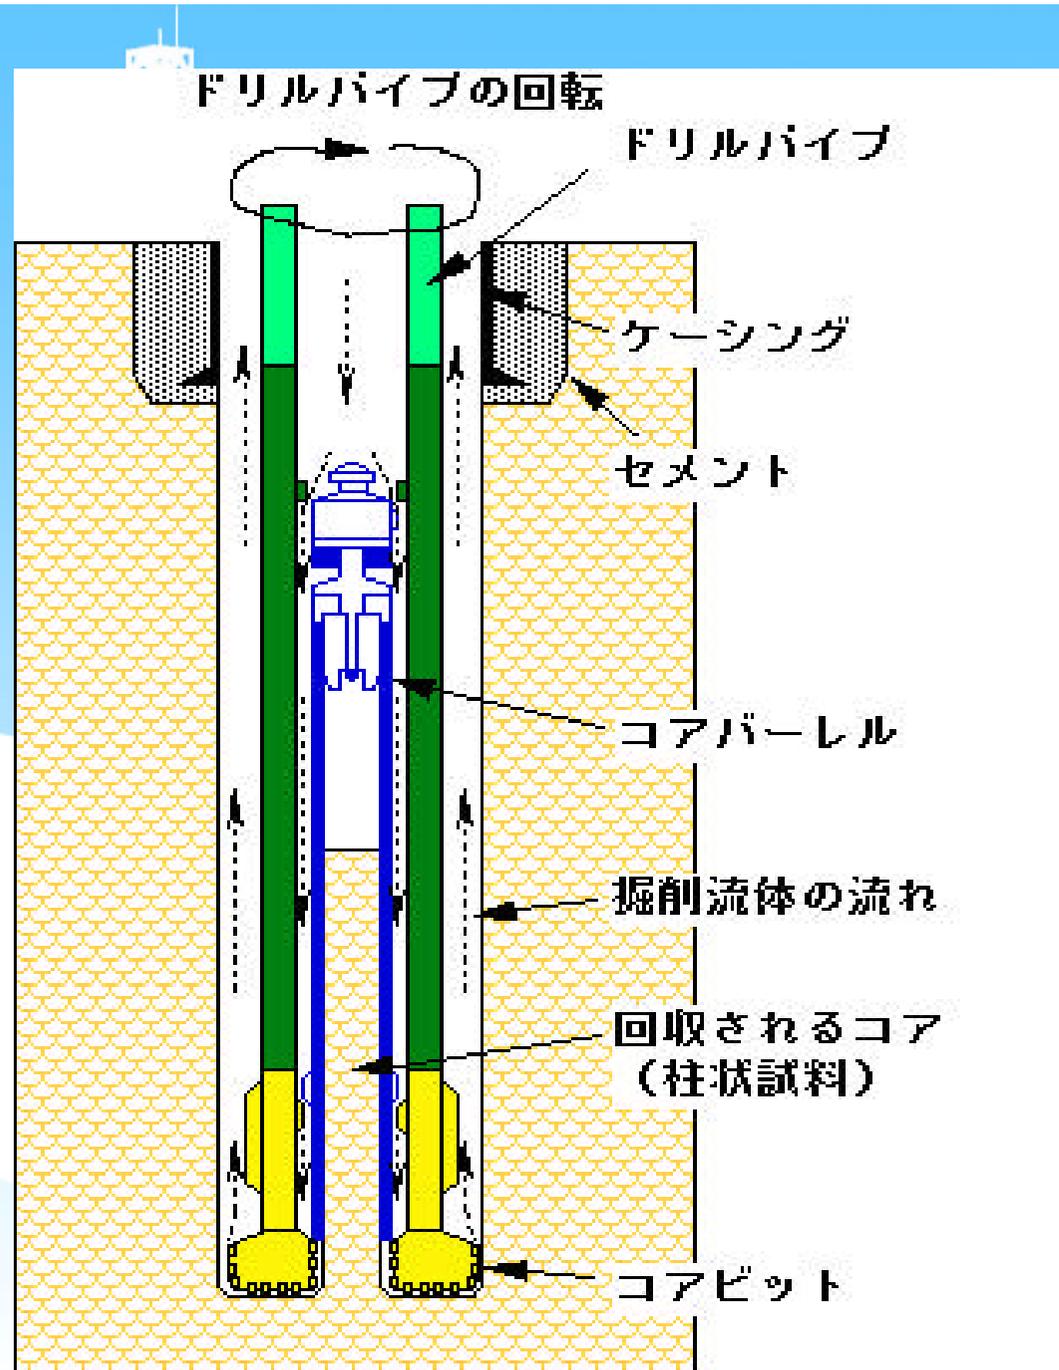

コアビット




ローラーコーンビット



ダイヤモンドビット

泥水循環とは

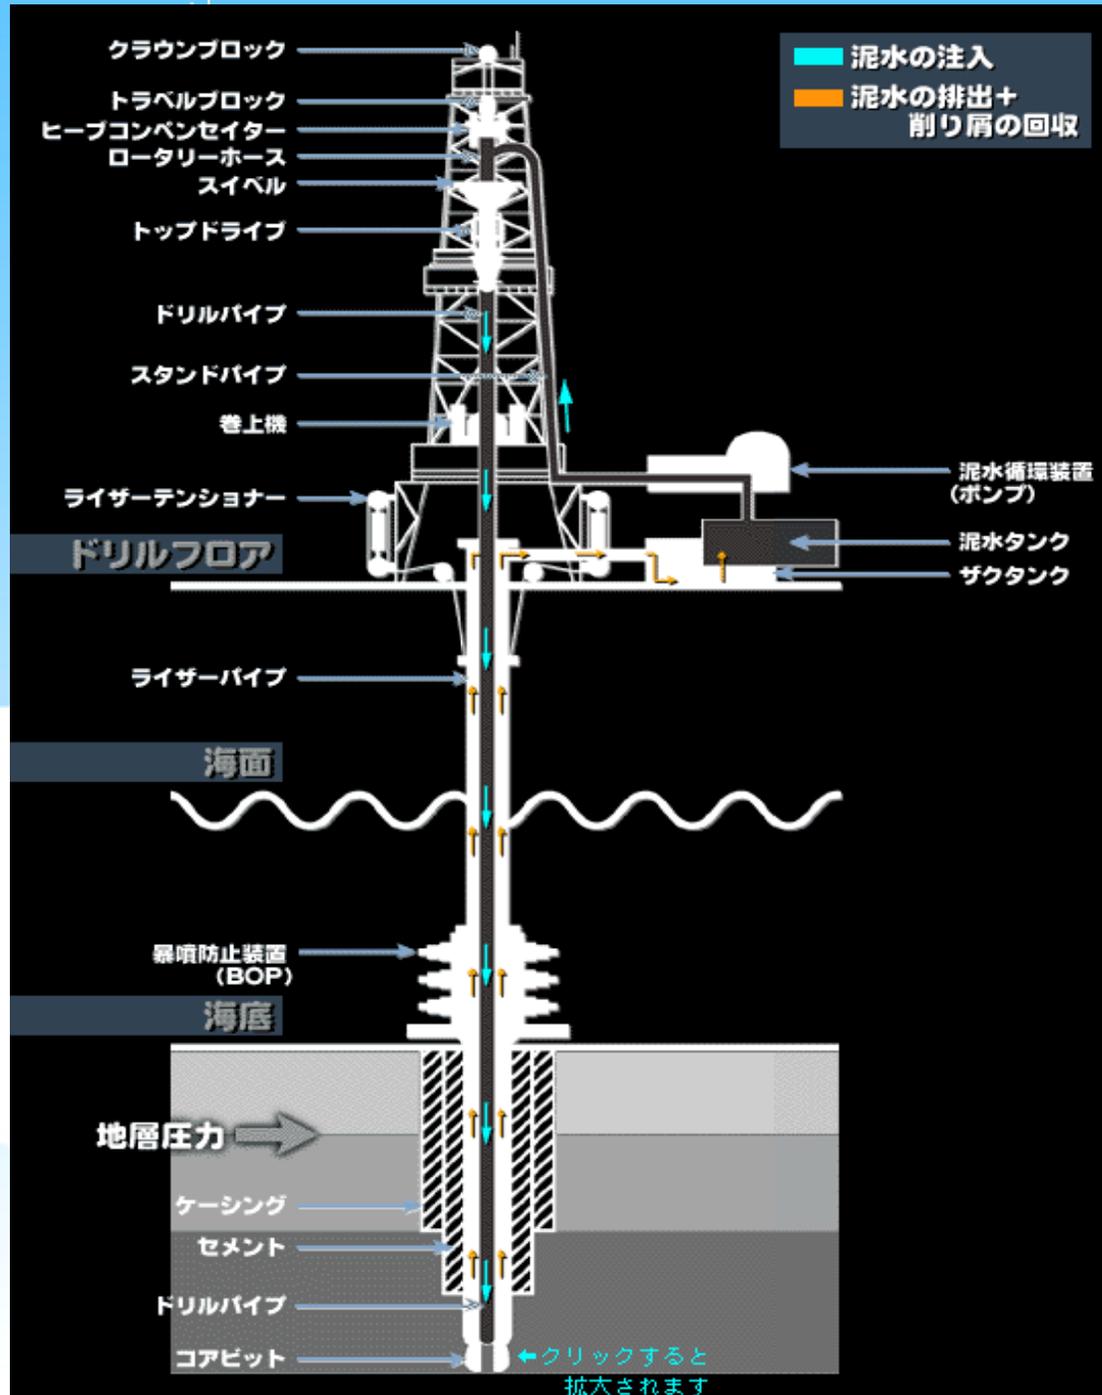

泥水循環の役割

粘度が高く比重の重い泥水で掘り屑を除去

泥水で孔壁に泥の壁を形成し、孔壁を安定化・保護

ビットの冷却・潤滑

